




O'FRESH

BRUMISATION INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE

www.ofresh.fr




MANUEL D'UTILISATION

Ventilateur brumisateur 125cm

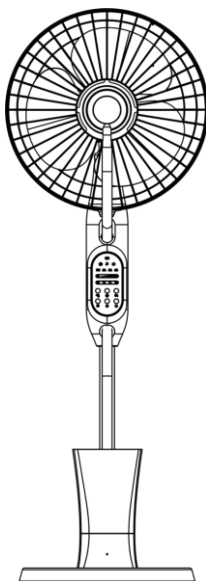


Veuillez lire et conserver ces instructions pour référence future.


ce produit est destiné à un usage domestique uniquement

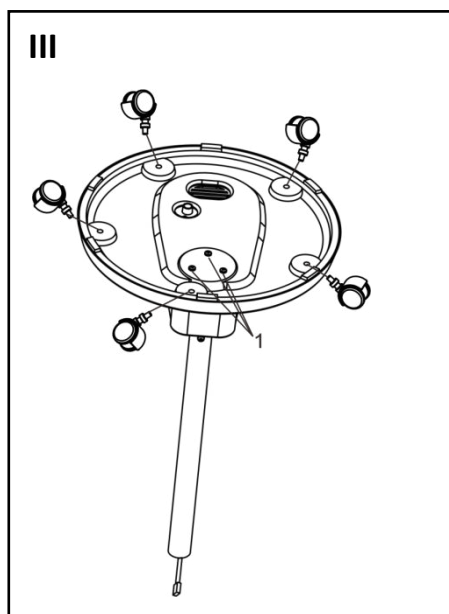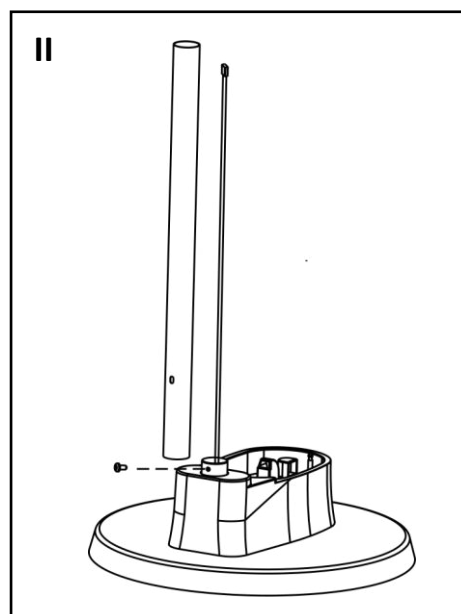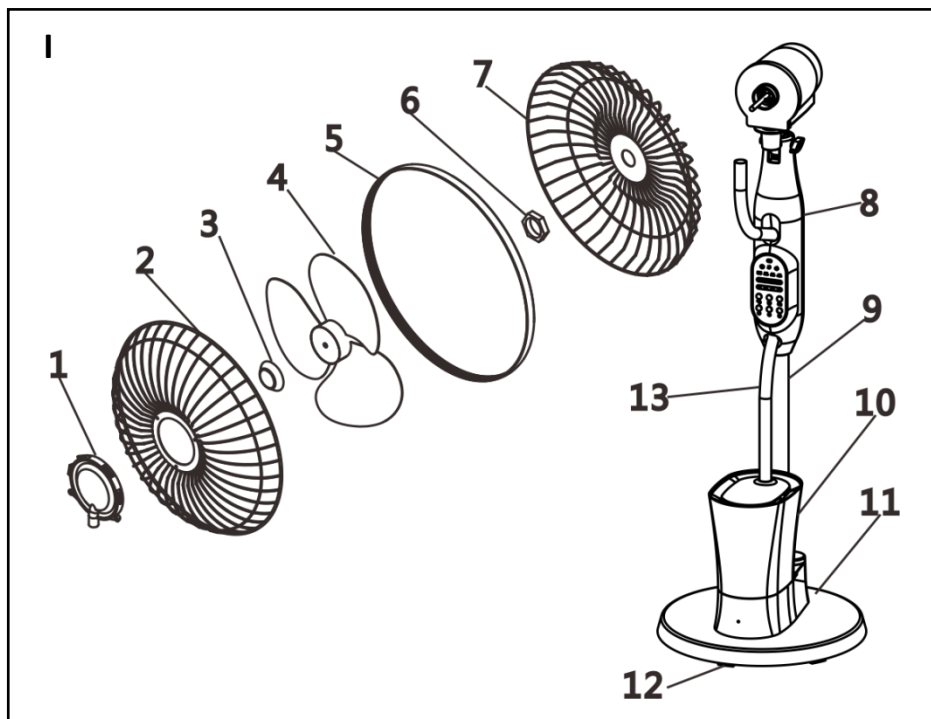


IV





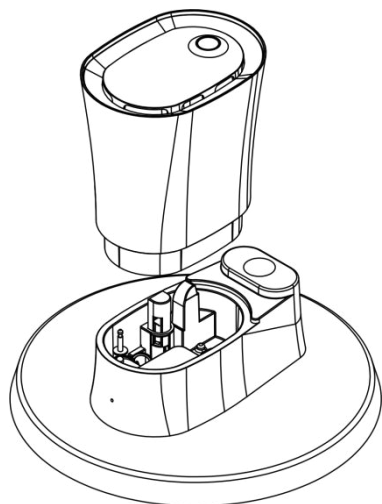


V

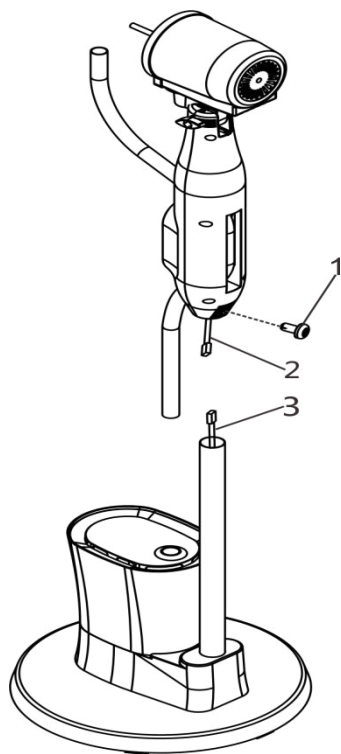


VI

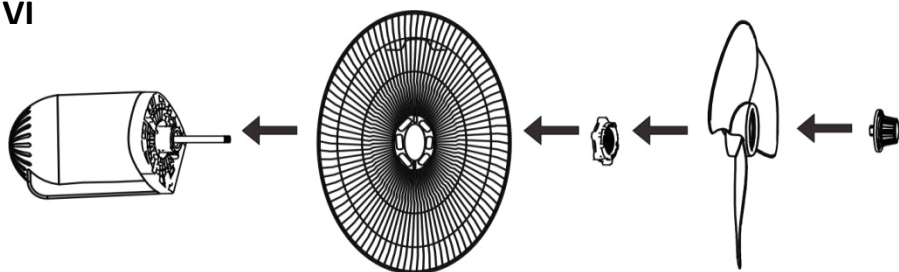


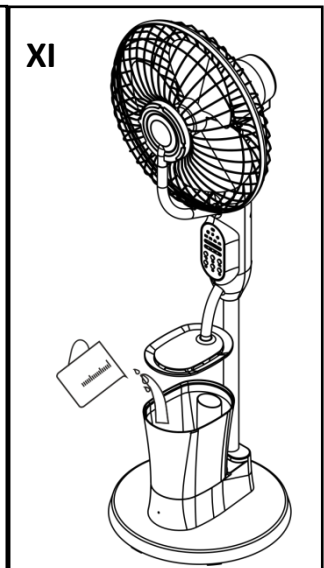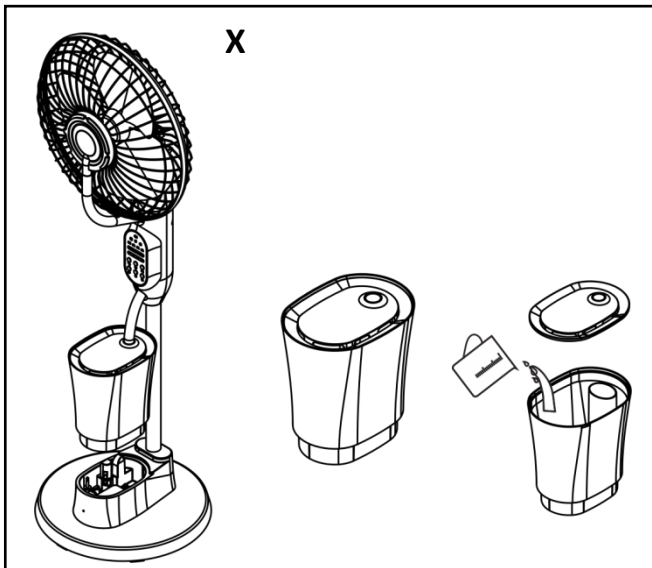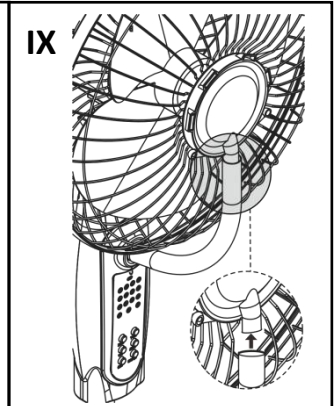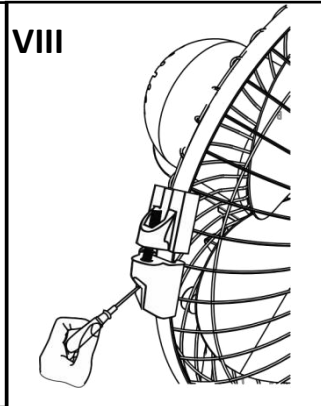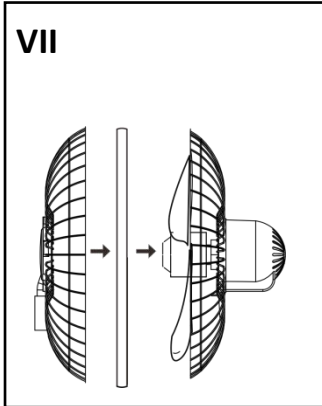


XII

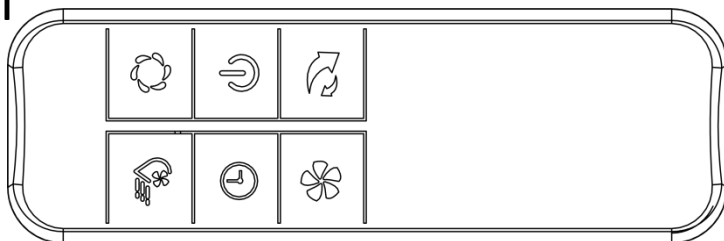

XIII

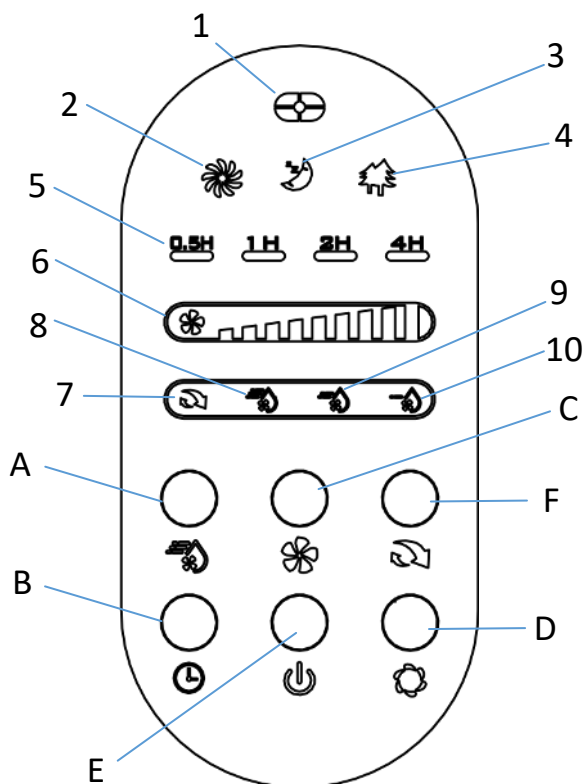

XIV

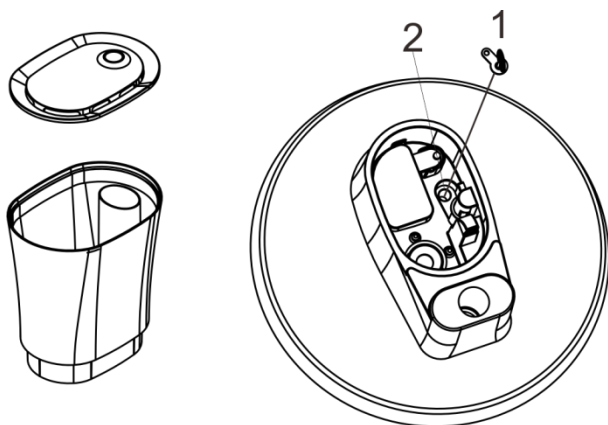

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ :

En utilisant des appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies :

- Lire toutes les instructions avant l'utilisation de cet appareil. assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à ce qui est sur l'étiquette. Pour éviter tout choc électriques, n'immergez pas de parties électriques dans l'eau ou d'autre liquide.
- L'appareil doit toujours être placé sur une surface horizontale.
- Ce produit n'est pas destiné à l'utilisation dans des salles de bains, des zones de blanchisserie et des emplacements intérieurs semblables. Ne placez jamais cet appareil ou il pourrait tomber dans une baignoire ou d'autre réservoir d'eau.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
- Ne le placez pas non plus dans une position horizontale.
- Déconnectez toujours cet appareil quand vous ne l'utilisez pas. Ne tirez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher une surface chaude.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissance des appareils électriques.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil et ni réaliser l'entretien de l'appareil.

Attention - certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Mise en garde: pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, même pendant un court moment, s'il y a des enfants ou des animaux autour.

- Avant le nettoyage de l'appareil, éteignez et débranchez l'appareil.
- N'utilisez jamais de l'eau pour nettoyer l'appareil car ceci peut causer un court-circuit aboutissant à un risque de choc électrique. Utilisez juste un chiffon doux, légèrement humide pour nettoyer les parties externes.
- N'essayez jamais de réparer cet appareil de vous-même. Appelez le service technique EFYDIS pour de plus amples informations.

**Attention ! Ne jamais utiliser sans les protections en place.
Après l'assemblage, ne retirez pas les protections
pendant l'utilisation ou le nettoyage.**

Avant d'utiliser le ventilateur brumisateuse pour la première fois

- Déballer soigneusement le ventilateur brumisateuse et retirez tous les matériaux d'emballage.
- Voir P.1, Image I, veuillez vérifier s'il manque des pièces ; le ventilateur brumisateuse ne peut être assemblé que lorsque les pièces sont complètes.
- Utilisez un chiffon doux pour enlever toute poussière sur la surface qui pourrait se produire pendant l'emballage et le transport.
- Placez le ventilateur brumisateuse sur une surface plane et stable.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Voir P.1, Image II, dévissez la vis du tuyau en fer court, puis passez le fil à travers le tuyau en fer long. Ensuite, placez le long tuyau en fer sur le tuyau en fer court. Alignez le trou de vis du tuyau en fer sur la base, fixez-le avec les vis dévissées.
2. Voir P.1, Image III, Installez d'abord la plaque de poids sur la base et fixez-la avec les vis M5x25. Recouvrez la tige métallique des 5 roues avec les 5 manchons en plastique noir et insérez-les dans les trous sous la base
3. Voir P.2, Image V, desserrez la vis de fixation du corps du ventilateur, puis branchez la borne du corps du ventilateur et le fil de borne dans le tuyau en fer. Serrez la vis.
4. Voir P.2, Image VI, Installez la grille arrière, l'écrou en plastique, les lames et le cône de lame sur l'arbre du moteur et fixez-les en place.
5. Voir P.3, Image VII, VIII et IX, Installez la grille avant et le cadre du filet, et fixez-les à l'aide de la vis sur le cadre du filet. Insérez le tuyau flexible supérieur dans l'évent de brumisation situé à l'avant de la grille du ventilateur (assurez-vous que le tuyau n'est pas plié).

ASSEMBLAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

1. Voir P.2, Image IV, Placez le réservoir d'eau sur le générateur de brume, en vous assurant qu'il est correctement placé.
2. Placez le couvercle sur le dessus du réservoir d'eau.
3. Insérez le tuyau flexible inférieur du corps du ventilateur dans le couvercle du réservoir d'eau (assurez-vous que le tuyau n'est pas plié).

REEMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU

1. Voir P.3, Image X ou XI, retirez le couvercle du réservoir d'eau.
2. Remplissez le réservoir d'eau froide et propre, en veillant à ne pas trop le remplir.
3. Voir P.2, Image IV, mettre le couvercle sur le réservoir et remettre le réservoir sur le générateur de brume.

ATTENTION!

- Assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant de remplir ou de remplir à nouveau le réservoir d'eau.
- Utilisez uniquement de l'eau dans le réservoir d'eau. N'ajoutez aucun produit chimique, huile ou autre additif.
- L'eau ne doit pas être plus chaude que 50°C.

FONCTIONNEMENT VENTILATEUR

Lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique, le ventilateur est en mode veille. Vous pouvez contrôler le ventilateur avec les boutons de commande ou la télécommande.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Voir P.4, Image XIII.

1. Réception du signal de la télécommande

Indicateurs lumineux:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 2.Mode Normal | 3.Mode Nuit | 4.Mode Naturel |
| 5.Timer 0.5H/1H/2H/4H | 6. Vitesse faible-moyenne-élevée | |
| 7.Oscillation | 8.Brume Max | 9.Brume moyenne |
| 10.Brume Minimum | | |

Boutons de contrôle :

- A.Brume B.Timer C.Vitesse ventilation D.Mode E.ON/OFF
F.Oscillation


A: BOUTON BRUMISATION

1. Appuyez sur le bouton « Mist » pour allumer ou éteindre la brumisation. Réglez le volume de la brume (Max-Moyen-Minimum) en appuyant plusieurs fois sur le bouton « Mist ».
2. Lorsque la fonction brumisation est sélectionnée, le voyant du réservoir d'eau s'allume en vert.
3. Si le réservoir d'eau est vide (ou manque d'eau), le voyant d'eau s'allumera en rouge.
4. La fonction brumisation et la fonction ventilateur peuvent fonctionner indépendamment ou ensemble.

B: BOUTON MINUTERIE

Appuyez sur le bouton « Minuterie » lorsque le ventilateur est allumé. L'indicateur indiquera le temps restant jusqu'à ce que le ventilateur doive s'éteindre. Vous pouvez sélectionner la durée

de fonctionnement du ventilateur parmi des plages allant de 0,5 à 7,5 heures par incréments de 0,5 heure. Appuyez plusieurs fois sur le bouton TIMER et la somme des valeurs des lumières correspond au temps restant jusqu'à l'arrêt.



C: BOUTON DE VITESSE VENTILATION

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation « ON/OFF » pour allumer le ventilateur.
2. Réglez la vitesse du ventilateur parmi trois options (faible-moyenne-élevée) en appuyant plusieurs fois sur le bouton « WIND SPEED ». La lumière LED affichera en conséquence une vitesse faible, une vitesse moyenne et une vitesse élevée.

D: MODE BOUTON

1. La ventilation peut être ajustée en appuyant sur le bouton « MODE ».
2. Le ventilateur fonctionnera en mode Élevé, Moyen ou Faible selon le réglage.
3. Naturel: Le ventilateur fonctionnera à des vitesses faibles, moyennes et élevées selon différents modèles pour fournir un flux de vent qui reproduit le flux d'air naturel.

4. Nuit: Le mode nuit peut fonctionner à des vitesses faibles, moyennes et élevées. En mode nuit, la vitesse de la ventilation diminuera selon des schémas définis avant de fonctionner à basse vitesse jusqu'à l'arrêt.

E: BOUTON ON/OFF

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour allumer ou éteindre le ventilateur.
2. Toutes les 72 heures, les voyants du panneau de commande clignotent pour indiquer que le réservoir d'eau doit être nettoyé. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pendant 5 secondes pour réinitialise

F: BOUTON OSCILLATION

Lorsque vous appuyez sur le bouton « OSC », la tête du ventilateur se déplace continuellement d'un côté à l'autre. Appuyer à nouveau sur le bouton arrêtera l'oscillation du ventilateur.

G: TELECOMMANDE

Les fonctions ci-dessus peuvent être contrôlées à l'aide de la télécommande en appuyant sur les boutons de fonction correspondants. Voir P.3, Image XII. Pour utiliser la télécommande, insérez deux piles AAA 1,5 V dans le boîtier des piles de la télécommande.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer.
2. Nettoyez le réservoir d'eau et l'eau toutes les 72 heures pour éviter la formation de tartre, d'algues ou de bactéries.
3. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le ventilateur pendant une période prolongée, videz le réservoir d'eau et séchez l'unité d'eau avec un chiffon en microfibre.
4. Voir P.4, Image XIV, retirez le bouchon en caoutchouc (1) de la sortie de vidange (2) pour évacuer l'eau de la base de l'humidificateur.
5. Si le ventilateur doit être stocké pendant une période plus longue (pendant l'hiver, etc.), conservez-le en sécurité et à l'abri de la poussière ou des dommages.
6. Pour éviter d'endommager le plastique et les indicateurs, n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de produits chimiques.
7. Le ventilateur ne doit pas être ouvert par des personnes non autorisées.

ATTENTION :

- Débranchez le ventilateur de la source d'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Après l'entretien, tout dispositif de sécurité (y compris les grilles et les pales) doit être réinstallé ou remonté comme précédemment installé.
- Utilisez un chiffon doux et humide puis essuyez avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de détergents nocifs. Ne pliez pas les pâles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modele N°	LB-FS09R / 253
Tension nominale (V/Hz)	220-240V~50/60 Hz
Consommation d'énergie	75W
Capacité en eau	2.8L
Consommation d'eau	<220ml/h

DESCRIPTION DES SYMBOLES :

	Conformément aux directives européennes applicables à ce produit.
	Symbole classe II : cet appareil est conçu avec une double isolation. Il n'est pas nécessaire de le connecter à la terre.
	Nettoyer le réservoir d'eau toutes les 72 heures.
	Le symbole de la poubelle barrée d'une croix indique que l'article doit être éliminé séparément des ordures ménagères. L'article doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un article marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume de déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et minimiserez tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.



Cet appareil doit être mis au recyclage quand il n'est plus opérant

GARANTIE ET PROCEDURE DE SERVICE APRES VENTE:

Tous nos systèmes de brumisation sont garantis 2 ans pièces et main d'œuvre. Si, au cours de cette période, votre produit commence à mal fonctionner, merci suivre la procédure ci-dessous

- Avant toute chose, appelez le service SAV au 0951 634 467 pour déterminer la cause du problème et la solution à y apporter
- Après l'approbation du technicien, emballez votre système de brumisation dans son emballage d'origine.
- Joignez le ticket d'achat original en entourant la date (aucune photocopie ne sera acceptée)
- Envoyer le tout à : EFYDIS, 684 route de la cote Saint Andre, 38260 La Frette.
- Nous réparerons ou remplacerons votre système de brumisation et vous le retournerons à nos frais, à l'adresse indiquée par vos soins (adresse en France).

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à contact@efydis.fr ou au 0951 634 467 ou visitez notre site

www.ofresh.fr

Ce produit est conçu pour une utilisation intérieure seulement